


## FERNBEDIENUNG OPTI-MYST ALBANY

### Fernbedienung koppeln

1. Schalten Sie den Kamin mit dem Ein- und Ausschalter aus.
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein, durch drücken auf **Enter**
3. Wann auf dem Display der Fernbedienung "**PAIR**" angezeigt wird, können Sie mit Schritt 8 fortfahren.
4. Drück **5 bis 8 Sekunden** auf die Tasten Zurück- und Fortschrittlich.
5. Das Display zeigt "**Fr y**"
6. Drücken Sie auf **Enter**
7. Das Display zeigt jetzt "**PAIR**"
8. Schalten Sie der Kamin mit dem Schalter wieder ein und halten Sie die Fernbedienung Nähe der Kamin.
9. Wenn alles gut gegangen ist, blinken die Lampen des Kamins und auf dem Display der Fernbedienung blinkt "PAIR"
10. Drücken Sie auf **Enter**
11. Die Fernbedienung ist gekoppelt.




## FERNBEDIENUNG TASTEN




= Menu




= Enter




= Zurück



= Fortschrittlich




= Nach Unten / Nach Oben

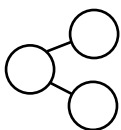

= Pair


## Fernbedienung einschalten



(Dies kann erfolgen, nachdem die Fernbedienung mit der Kamin "gekoppelt" ist)

Fernbedienung einschalten = 1x 

## Kamin einschalten mit Fernbedienung



(Der Schalter am Kamin muss eingeschaltet sein)

Kamin einschalten mit Fernbedienung =  2x

Kamin Ausschalten mit Fernbedienung =  -  2x





## Flammenhöhe einstellen

Fernbedienung Einschalten

 →  → F1 t/m F6 einstellen

Sie können zwischen diesen Modi wechseln, indem Sie die **Nach Unten** / **Nach Oben** tasten drücken.









## Heizung einschalten/einstellen

 →  →  → 

Heizung hat **3 Modi** : **HI** (Hoch), **Low** (Niedrig) und **OFF** (Aus)

Sie können zwischen diesen Modi wechseln, indem Sie die **Nach Unten** / **Nach Oben** tasten drücken.


## Display/ temperatur einstellen

1. Drücken 
2. Drücken 2 mal  und "SP" Blinkt am Display.
3. Drücken  zu bestätigen.
4. Drücken  die Wahl zwischen C°en F°
5. Drücken  zu bestätigen.
6. Drücken  um die maximale temperatur zu wählen.
7. Drücken  zu bestätigen.
8. 3 mal  drücken um zum Startbildschirm zurückzukehren.


## REMOTE OPTI-MYST ALBANY

### Pairing of the remote

1. Turn **off** the Fireplace with the on and off switch on the Fireplace.
2. Turn the remote on by pressing the **Enter** button.
3. If the Display shows "**PAIR**" you can continue at step 8
4. Press and hold the **Back and Advanced** Button for 5 to 8 seconds
5. The Display shows "**Fr y**"
6. Press the **Enter** button
7. The display now shows "**PAIR**"
8. Turn on the Fireplace with the switch and **keep the remote close to the Fireplace**
9. If the steps are followed correctly the **lamps will start blinking** and the display of the remote will show a **blinking "PAIR" sign.**
10. Press the **Enter** button
11. The remote is Paired

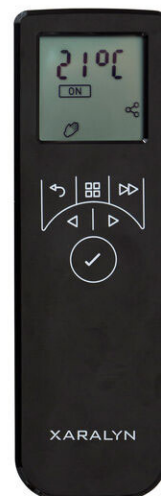


## REMOTE




= Menu




= Enter




= Back



= Advanced




= Up and Down



= Pair Symbol


## Turn the remote on



(This can be done when the remote is paired)

Turn on the remote = 1x 

## Turn on the fireplace with remote



(The fireplace must be switched on)

Turn on the fireplace with the remote = 2x 

Turn off the Fireplace with the remote =  -  2x





## Adjust flame height

Turn on the remote

 →  → F1 t/m F6

There can be **switched** between this modes by pressing the **up and down** buttons.

## Turn on/Adjust heating









 →  →  → 

Heater has **3 Modes** : **HI** (High), **Low** (Low) en **OFF** (Off)

There can be **switched** between this modes by pressing the **up and down** buttons.



## Display/ Adjust temperature


1. Press - 
2. Press  2 times and "**SP**" will start blinking
3. Press  to confirm.
4. Press  to choose between C° and F°
5. Press  to confirm.
6. Press  to choose your maximum temperature setting.
7. Press  to confirm.
8. Press  **3 times** to return to the home screen.




## AFSTANDSBEDIENING OPTI-MYST ALBANY

### Afstandsbediening koppelen


1. **Schakel de haard uit** met de aan en uit schakelaar
2. Zet de afstandsbediening aan door op **Enter** te drukken
3. Als op het scherm van de afstandsbediening “**PAIR**” staat kunt u verdergaan naar stap 8
4. Druk **5 tot 8 seconden** op de knoppen **Terug en Geavanceerd**
5. Het display toont “**Fr y**”
6. Druk op **Enter**
7. Het display toont nu “**PAIR**”
8. Schakel de haard weer aan met de schakelaar en **houdt de afstandsbediening dichtbij de haard**
9. Als alles goed is gegaan zullen de lampen van de haard gaan knipperen en zal de display van de afstandsbediening knipperend “**PAIR**” aangeven
10. Druk dan op **Enter**
11. De afstandsbediening is gekoppeld

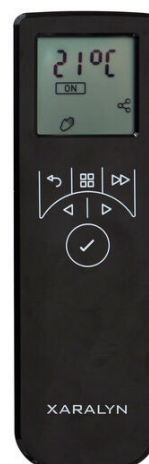


## AFSTANDSBEDIENING




= Menu




= Enter




= Terug



= Geavanceerd




= Omlaag en Omhoog

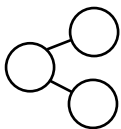

= Pair Symbool


## Afstandsbediening aanzetten



(Dit kan worden gedaan nadat de afstandsbediening "ge paired" is met de haard)

Afstandsbediening aanzetten = 1x 

## Haard aanzetten via de afstandsbediening



(Schakelaar op de haard moet aanstaan)

**Haard aanzetten** via afstandsbediening =  2 x

**Haard uitzetten** via afstandsbediening =  -  2x





## Vlamhoogte aanpassen

Afstandsbediening aanzetten

 →  → F1 t/m F6 aanpassen

Tussen deze standen kan gewisseld worden door **de omlaag en omhoog knoppen** te gebruiken









## Verwarming aanzetten/ verstellen

 →  →  → 

Verwarming heeft **3 standen** : **HI** (Hoog), **Low** (Laag) en **OFF** (Uit)

Tussen deze standen kan gewisseld worden door **de omlaag en omhoog knoppen** te gebruiken

## Display/ temperatuur aanpassen

1. Druk op 
2. Druk **tweemaal** op  en "SP" gaat knipperen.
3. Druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om te kiezen tussen °C en °F
5. Druk op  om te bevestigen.
6. Druk op  om uw maximale temperatuurinstelling te kiezen.
7. Druk op  om te bevestigen.
8. Druk **driemaal** op  om terug te keren naar het startscherm.